Manual de instrucciones

DECLARATION « CE » DE CONFORMITE
« EC » DECLARATION OF CONFORMITY
Directive R&TTE 1999/5/CE

NUM'AXES
déclare que / declares that

les colliers d'éducation / the training collars
EASY DOG SOFT / EASY DOG PULSE

satisfont à toutes les dispositions de la Directive N° 1999/5/CE du 07/04/99 du Conseil Européen
comply to all dispositions of the European Council Directives below N° 1999/5/CE

et sont conformes aux normes suivantes / and comply with standards below:

ETSI EN 300 220

CE

NUM'AXES
745 rue de la Bergeresse – Z.A.C. des Aulnaies – BP 30157
45161 OLIVET CEDEX – FRANCE
Tél. + 33 (0)2 38 63 64 40 / Fax + 33 (0)2 38 63 31 00

NOTA PREVIA

Se recomienda a todo portador de un aparato individual de asistencia cardio vascular (estimulador cardíaco, marcapasos, desfibrilador) tomar precauciones en la utilización del EASY DOG SOFT y del EASY DOG PULSE.
Estos aparatos emiten campos magnéticos estáticos (imán situado en el mando a distancia) así como ondas electromagnéticas de alta frecuencia.
Frecuencia = 869 Mhz - Potencia de emisión máxima = 25 mW
Estos aparatos se ajustan a la normativa europea ETSI EN 300 220.

Todo nuestro agradecimiento por haber elegido un aparato de la gama NUM'AXES.

Para obtener de él un rendimiento máximo, lea atentamente, antes de usar al EASY DOG SOFT o EASY DOG PULSE, las instrucciones del manual, que conservará para cualquier consulta posterior.

Antes de colocar a su perro el EASY DOG, se recomienda que sea examinado por un veterinario con el fin de cerciorarse de que el animal esté en condiciones de llevar el collar.

Verificar regularmente el cuello de su perro, porque los frotamientos repetidos de los electrodos sobre la piel pueden provocar a veces irritaciones. En este caso, retirarle el collar hasta que desaparezcan las irritaciones.

Le aconsejamos buscar la ayuda de adiestradores profesionales para un adiestramiento adaptado a su perro.

Índice **Página**

Composición y presentación del EASY DOG SOFT 2
Composición y presentación del EASY DOG PULSE 2
Primera puesta en servicio..... 4
Utilización del mando a distancia EASY DOG SOFT 6
Utilización del mando a distancia EASY DOG PULSE 6
Desgaste/sustitución de la pila del mando a distancia EASY DOG SOFT o EASY DOG PULSE 7
Desgaste/carga de la batería del collar EASY DOG 8
Cambio de los electrodos del collar EASY DOG PULSE 8
Verificación de su EASY DOG SOFT 8
Verificación de su EASY DOG PULSE 8
Para obtener los mejores resultados 8
Ajuste del collar EASY DOG 8
Iniciación al collar de adiestramiento 9
Precauciones de uso 9
Mantenimiento 9
En caso de malfuncionamiento 10
Características técnicas 10
Garantía 10
Condiciones de la garantía 11
Accesorios 11
Reciclaje de aparatos electrónicos al final de su vida 11

• Composición y presentación del EASY DOG SOFT

▪ Composición

- 1 collar EASY DOG equipado con electrodos cortos en plástico y una correa
- 1 pila de litio 3 V CR2
- 1 mando EASY DOG SOFT equipado con una pila de litio 3 V CR2032
- 1 correa de seguridad
- este manual de instrucciones

▪ Presentación

Fig. 1
MANDO A DISTANCIA
EASY DOG SOFT

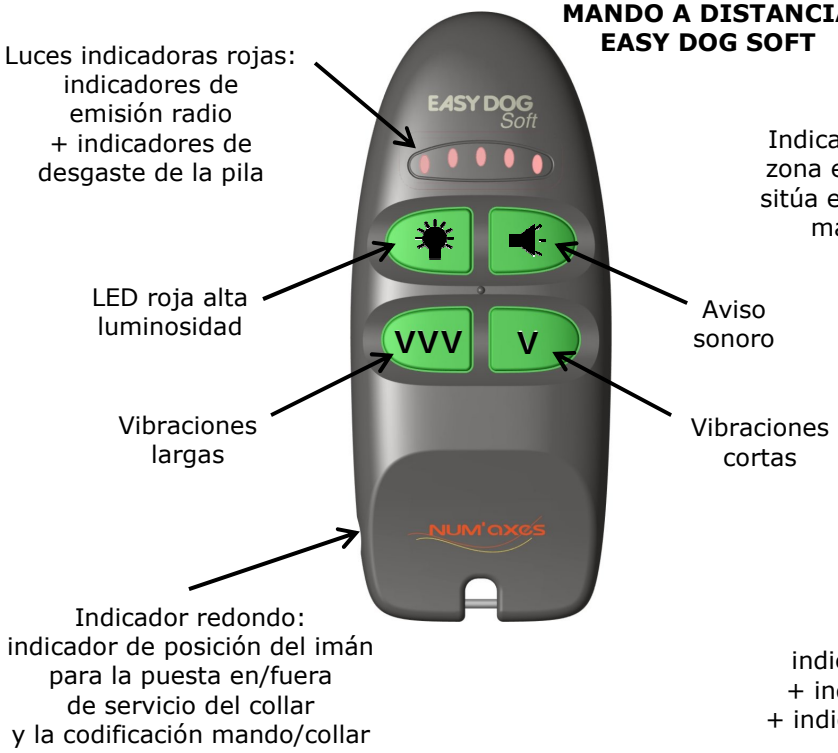
Luces indicadoras rojas: indicadores de emisión radio + indicadores de desgaste de la pila
EASY DOG Soft
LED roja alta luminosidad
Aviso sonoro
VVV
V
Vibraciones largas
Vibraciones cortas
NUM'axes
Indicador redondo: indicador de posición del imán para la puesta en/fuera de servicio del collar y la codificación mando/collar

Fig. 2
COLLAR

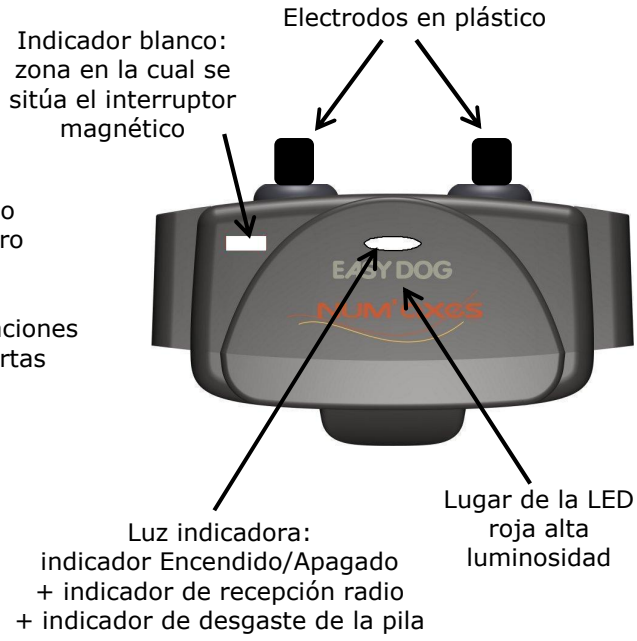
Electrodos en plástico
Indicador blanco: zona en la cual se sitúa el interruptor magnético
EASY DOG
NUM'axes
Luz indicadora: indicador Encendido/Apagado + indicador de recepción radio + indicador de desgaste de la pila
Lugar de la LED roja alta luminosidad

- **Composición y presentación del EASY DOG PULSE**

  - **Composición**

- 1 collar EASY DOG equipado con electrodos cortos y una correa
- 1 pila de litio 3 V CR2
- 1 mando EASY DOG PULSE equipado con una pila de litio 3 V CR2032
- 1 juego de electrodos largos
- una lámpara de prueba
- 1 correa de seguridad
- este manual de instrucciones

  - **Presentación**

Fig. 3
MANDO A DISTANCIA
EASY DOG PULSE

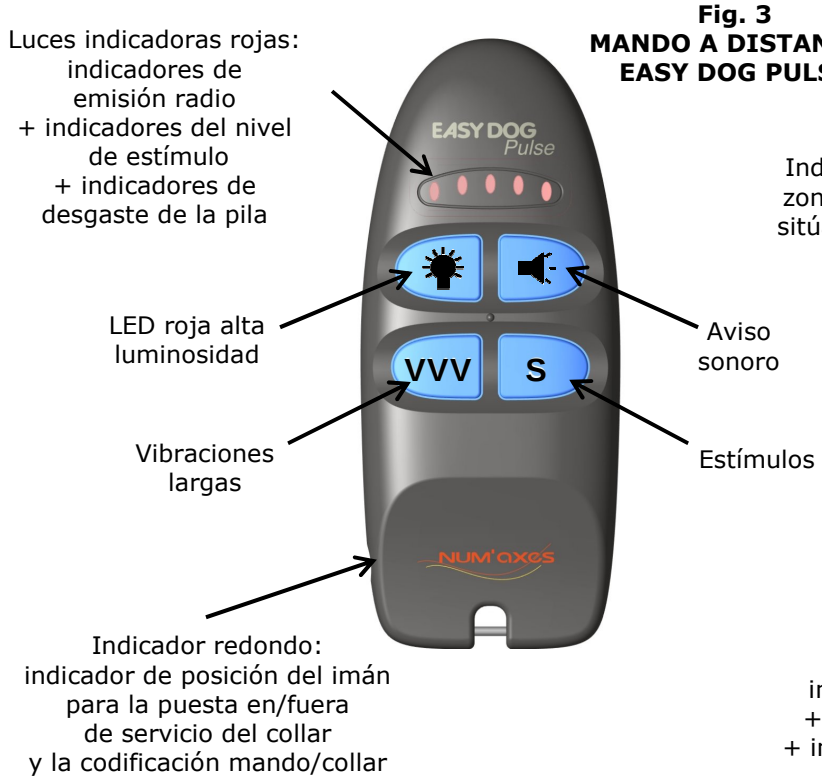
Luces indicadoras rojas: indicadores de emisión radio + indicadores del nivel de estímulo + indicadores de desgaste de la pila
LED roja alta luminosidad
Aviso sonoro
Vibraciones largas
Estímulos
Indicador redondo: indicador de posición del imán para la puesta en/fuera de servicio del collar y la codificación mando/collar
EASY DOG Pulse
VVV
S
NUM'AXES

Fig. 4
COLLAR

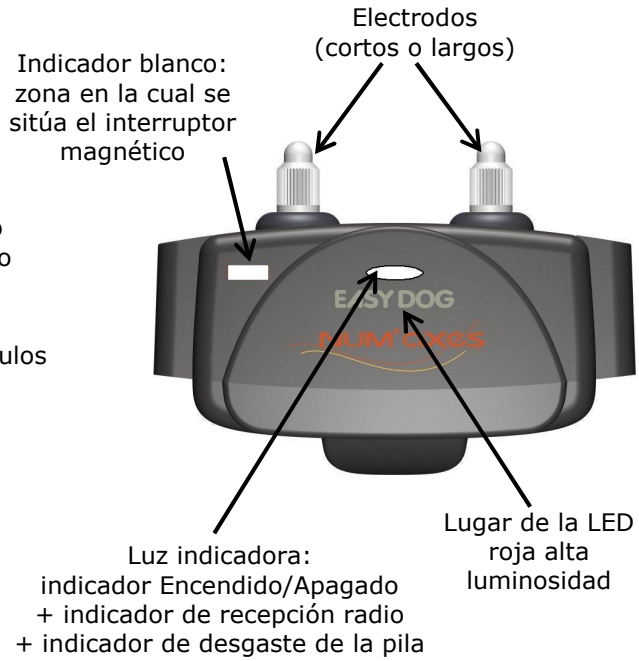
Electrodos (cortos o largos)
Indicador blanco: zona en la cual se sitúa el interruptor magnético
Luz indicadora: indicador Encendido/Apagado + indicador de recepción radio + indicador de desgaste de la pila
Lugar de la LED roja alta luminosidad
EASY DOG
NUM'AXES

- **Primera puesta en servicio**

  - **Colocar la pila en el collar**

- Desenrosque los 4 tornillos de la tapa del collar EASY DOG usando un destornillador.
- Introduzca la pila (3 V de litio CR2) **respetando la orientación indicada en el alojamiento de la pila** (véase Fig. 4).
- Se emite una señal sonora que indica la colocación correcta de la pila.
  Si no hubiera ninguna señal después de insertar la pila, sáquela y colóquela correctamente, teniendo cuidado con la polaridad de la pila.
- Antes de colocar la tapa, compruebe que la junta tórica se encuentra bien colocada en la ranura de la trampilla.
- Apriete ligeramente los 4 tornillos.

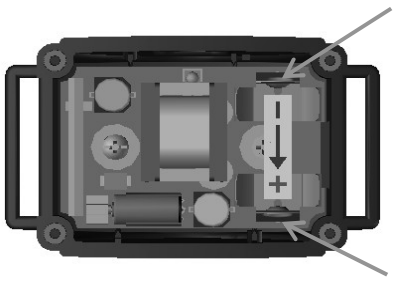

Fig. 5

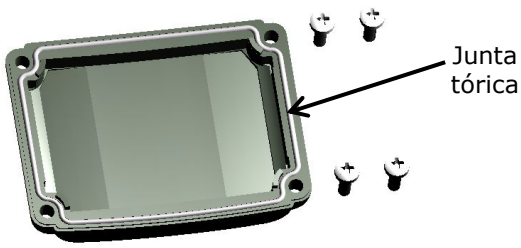

- **Puesta en/fuera de servicio del mando a distancia EASY DOG SOFT o EASY DOG PULSE**

La pila se encuentra ya en el mando cuando adquiere el producto.

- **Puesta en servicio**: no es necesario hacer ninguna manipulación para hacer funcionar su mando a distancia, una vez insertada la pila el mando ya está en funcionamiento.

- **Puesta fuera de servicio**: para poner fuera de servicio el mando, retire la pila de su alojamiento.

Si no utiliza el mando durante cierto tiempo, es conveniente ponerlo fuera de servicio para preservar la duración de la pila.

- **Puesta en/fuera de servicio del collar EASY DOG**

Un imán situado en el mando a distancia EASY DOG SOFT o EASY DOG PULSE permite poner en servicio o fuera de servicio el collar EASY DOG.

- **Puesta en servicio**: acercar el indicador redondo que se encuentra en el lado del mando hasta tocar el indicador blanco del collar receptor **durante 1 segundo** (véase Fig. 6).
  La luz indicadora del collar se enciende y después parpadea en verde: el collar EASY DOG está **en servicio**.

- **Puesta fuera de servicio**: acercar el indicador redondo que se encuentra en el lado del mando hasta tocar el indicador blanco del collar receptor **durante 1 segundo** (véase Fig. 6).
  La luz indicadora del collar cambia de verde parpadeante a rojo continuo y después se apaga: el collar EASY DOG está **apagado**.

Si no utiliza el collar durante cierto tiempo, es conveniente ponerlo fuera de servicio para preservar la duración de la pila.

Fig. 6

Puesta en/fuera de servicio del collar con un mando a distancia EASY DOG SOFT o EASY DOG PULSE

- **Sincronización del mando a distancia EASY DOG SOFT o EASY DOG PULSE y del collar receptor**

La sincronización permite acoplar su collar receptor con el mando a distancia suministrado.

IMPORTANTE: antes de empezar con la codificación (primera o posteriores), se debe tener en cuenta que ninguna otra persona cercana esté utilizando un EASY DOG o cualquier otro producto de la gama NUM'AXES: su collar receptor podría registrar el código de ese mando a distancia vecino. Reprogramar de nuevo el mando con el collar si ocurre esta situación.

PROCEDIMIENTO PARA LA PRIMERA CODIFICACIÓN

1. Para proceder a la codificación, el mando a distancia debe estar en servicio (pila en su alojamiento).
2. Poner en servicio el collar receptor: acercar el indicador redondo que se encuentra en el lado del mando hasta tocar el indicador blanco del collar receptor durante 1 segundo (véase Fig. 6).
3. Alejar el mando a distancia del collar receptor.
4. Pulsar la tecla del mando a distancia. Se emite un aviso sonoro. El collar receptor está sincronizado con su mando a distancia.

PROCEDIMIENTO PARA UNA NUEVA CODIFICACIÓN (para todas las codificaciones posteriores a una primera)

1. Para proceder a la nueva codificación, el mando a distancia debe estar en servicio (pila en su alojamiento).
2. **Collar en posición "fuera de servicio" (luz indicadora apagada):** acercar el indicador redondo que se encuentra en el lado del mando hasta tocar el indicador blanco del collar receptor **durante 6 segundos**. La luz indicadora del collar se enciende en verde fijo y después se apaga.
3. Alejar el mando a distancia del collar receptor.
4. Pulsar la tecla del mando a distancia. Se emite un aviso sonoro. El collar está sincronizado de nuevo con su mando a distancia.

- **Reprogramar un collar receptor EASY DOG**

Se puede reprogramar su collar receptor EAYSY DOG indefinidamente, bien sea con **el mismo** mando a distancia o con otro **nuevo** mando (véase § Procedimiento para una nueva codificación).

• Utilización del mando a distancia EASY DOG SOFT

El mando a distancia EASY DOG SOFT ha sido diseñado para controlar un collar de adiestramiento.

❖ Tecla : aviso sonoro

La presión sobre el pulsador permite emitir a distancia un aviso previo sonoro al collar. No hay limitación de tiempo en esta función: las señales sonoras continuarán mientras que mantenga pulsado el botón.

Mientras mantenga pulsado el botón, la luz indicadora central del mando se enciende.

Es posible utilizar las señales sonoras de varias maneras según el tipo de adiestramiento que esté realizando. Pueden:
- avisar el perro de su error,
- llamar su atención a distancia,…

Es muy importante utilizar siempre la misma forma de adiestrar con el fin de no molestar a su perro.

❖ Tecla : LED alta luminosidad

La presión sobre la tecla permite encender a distancia la LED roja de alta luminosidad del collar durante cerca de 8 minutos (LED parpadeante).

Una nueva presión sobre la tecla antes de que los 8 minutos hayan pasado permite apagar la LED.

Mientras mantenga pulsado el botón, la luz indicadora central del mando se enciende brevemente.

❖ Tecla V: vibración corta

La presión sobre el pulsador **V** (vibración corta) permite emitir a distancia una vibración al collar de una duración de cerca 1 segundo.

La luz indicadora central del mando se enciende brevemente.

Es posible utilizar la vibración corta de varias maneras según el tipo de adiestramiento que esté realizando. Puede:
- avisar el perro de su error,
- llamar su atención a distancia,…

Es muy importante utilizar siempre la misma forma de adiestrar con el fin de no molestar a su perro.

❖ **Tecla V V V: vibración larga**

La presión sobre el pulsador **V V V** (vibración larga) permite emitir a distancia una vibración larga al collar. La vibración continua mientras que mantenga pulsado el botón (duración limitada a 8 segundos máximo).

Mientras mantenga pulsado el botón, la luz indicadora central del mando se enciende.

Es posible utilizar la vibración larga de varias maneras según el tipo de adiestramiento que esté realizando. Puede:
- avisar el perro de su error,
- llamar su atención a distancia,…

Es muy importante utilizar siempre la misma forma de adiestrar con el fin de no molestar a su perro.

• Utilización del mando a distancia EASY DOG PULSE

El mando a distancia EASY DOG PULSE ha sido diseñado para controlar un collar de adiestramiento.

❖ **Tecla : aviso sonoro**

La presión sobre el pulsador permite emitir a distancia un aviso previo sonoro al collar. No hay limitación de tiempo en esta función: las señales sonoras continuarán mientras que mantenga pulsado el botón.

Mientras mantenga pulsado el botón, la luz indicadora central del mando se enciende.

Es posible utilizar las señales sonoras de varias maneras según el tipo de adiestramiento que esté realizando. Pueden:
- avisar el perro de su error,
- llamar su atención a distancia,…

Es muy importante utilizar siempre la misma forma de adiestrar con el fin de no molestar a su perro.

❖ **Tecla : LED alta luminosidad**

La presión sobre la tecla permite encender a distancia la LED roja de alta luminosidad del collar durante cerca de 8 minutos (LED parpadeante).
Una nueva presión sobre la tecla antes de que los 8 minutos hayan pasado permite apagar la LED.

Mientras mantenga pulsado el botón, la luz indicadora central del mando se enciende brevemente.

❖ **Tecla V V V: vibración larga**

La presión sobre el pulsador **V V V** (vibración larga) permite emitir a distancia una vibración larga al collar. La vibración continua mientras que mantenga pulsado el botón (duración limitada a 8 segundos máximo).

Mientras mantenga pulsado el botón, la luz indicadora central del mando se enciende.

Es posible utilizar la vibración larga de varias maneras según el tipo de adiestramiento que esté realizando. Puede:
- avisar el perro de su error,
- llamar su atención a distancia,…

Es muy importante utilizar siempre la misma forma de adiestrar con el fin de no molestar a su perro.

❖ **Tecla S: estímulos progresivos**

Presionando la tecla **S** puede poner en guardia a distancia a su perro gracias al envío de estímulos electroestáticos transmitidos por los dos electrodos del collar receptor.

Dispone de 5 niveles (Nivel 1: el más suave – Nivel 5: el más fuerte).

Mientras mantenga pulsado el botón **S**, las luces indicadoras del mando se encienden (de 1 hasta 5 según el nivel de estímulos alcanzado).

El nivel de estímulo aumenta automáticamente, en función de lo que dura la presión en la tecla **S**.

Cuando suelte la tecla **S**, el nivel de estímulo disminuye gradualmente nivel por nivel.

Si usted presiona la tecla **S** durante más de 8 segundos, el collar se pone en seguridad. Se para durante algunos segundos y vuelve a funcionar normalmente.

• Desgaste/sustitución de la pila del mando a distancia EASY DOG SOFT o EASY DOG PULSE

Para comprobar el estado de la pila, visualizar los indicadores luminosos situados en frente del mando.
En caso de desgaste de la pila, los **5 indicadores luminosos parpadean 3 veces** rápidamente cuando presiona una tecla. Las prestaciones (alcance radio) del mando disminuirán. ¡Sustituir la pila!

NUM'AXES recomienda la utilización de pilas de modelo y marca idénticos a las que están proporcionadas con su equipo de educación canina. Pilas de otras marcas podrían no funcionar o no ser compatibles con sus productos.
Pueden conseguirse las pilas adecuadas directamente en NUM'AXES o en su distribuidor.

Sustituir la pila gastada por una pila nueva:
- Utilice una moneda para girar la tapa de la pila situada en la parte posterior del mando.
- Saque la pila gastada.
- Inserte la pila nueva (3V de Litio CR2032) en su alojamiento (**el "+" escrito sobre la pila debe estar visible** - véase Fig. 7).
- Utilice una moneda para fijar la tapa de la pila.
- Compruebe el buen funcionamiento de su mando.

Fig. 7

Colocación o sustitución de la pila en el mando EASY DOG SOFT o EASY DOG PULSE

• Desgaste/sustitución de la pila del collar EASY DOG

Para comprobar el estado de la pila, visualizar la luz indicadora situada en frente del collar:
- Pila en buen estado: la luz verde parpadea lentamente.
- Pila débil: la luz roja parpadea rápidamente. Prever la sustitución de la pila cuanto antes, por una del mismo tipo (3V litio CR2) – Véase § Primera puesta en servicio: colocar la pila en el collar.
  Comprobar el buen funcionamiento de su collar.

NUM'AXES recomienda la utilización de pilas de modelo y marca idénticos a las que están proporcionadas con su equipo de educación canina. Pilas de otras marcas podrían no funcionar o no ser compatibles con sus productos.
Pueden conseguirse las pilas adecuadas directamente en NUM'AXES o en su distribuidor.

• Cambio de los electrodos del collar EASY DOG PULSE

Con el collar EASY DOG PULSE se entregan dos juegos de electrodos de longitudes distintas.

La longitud de los electrodos ha de ser suficiente para hacer un buen contacto con la piel del perro y para que el collar EASY DOG PULSE funcione correctamente.

Si su perro tiene pelo largo y los electrodos cortos montados de fábrica no son adecuados, desenrósquelos y cámbielos por los electrodos largos que se suministran con los accesorios.
Es suficiente un ajuste manual y moderado (no usar herramienta).

• Verificación de su EASY DOG SOFT

En cualquier momento puede comprobar que su EASY DOG SOFT funciona correctamente de la siguiente manera:
- Ponga en servicio "encendido" el mando y el collar receptor.
- Pruebe las distintas funciones del collar:
  - pulse la tecla : el collar debe emitir señales sonoras.
  - pulse la tecla : la LED alta luminosidad debe encenderse dentro del collar.
  - pulse la tecla **V V V**: el collar debe vibrar mientras que mantenga pulsado el botón (8 segundos máximo).
  - pulse la tecla **V**: el collar debe emitir una vibración de una duración de cerca 1 segundo.

• Verificación de su EASY DOG PULSE

En cualquier momento puede comprobar que su EASY DOG PULSE funciona correctamente de la siguiente manera:
- Antes de empezar esta operación, asegúrese de que el collar esté fuera de servicio (luz indicadora apagada).
- Entonces, puede poner en contacto la lámpara de prueba con cada uno de los electrodos. Desenrosque y después enrosque de manera que se sujeten los hilos de la lámpara de prueba bajo los electrodos.
- Ponga en servicio "encendido" el mando y el collar receptor.
- Pruebe las distintas funciones del collar:
  - pulse la tecla : el collar debe emitir señales sonoras.
  - pulse la tecla : la LED alta luminosidad debe encenderse dentro del collar.
  - pulse la tecla **V V V**: el collar debe vibrar mientras que mantenga pulsado el botón (8 segundos máximo).
  - pulse la tecla **S**: la lámpara de prueba debe encenderse.

❖ Antes de desenchufar la lámpara de prueba, asegúrese de que el collar esté fuera de servicio (luz indicadora apagada).

• Para obtener los mejores resultados

Las órdenes de adiestramiento que envíen a su perro son transmitidas del mando a distancia al collar receptor por ondas radio.

Estas ondas radio son sensibles y "alcanzan" una distancia de 200 metros (esta distancia puede variar según el entorno y la configuración del terreno donde se encuentre).

Las prestaciones de su EASY DOG SOFT o EASY DOG PULSE serán óptimas si respetan las siguientes recomendaciones:
- Para un alcance correcto de las ondas, debe sostener su mando de manera que la parte situada arriba, (los indicadores luminosos), esté al descubierto.
- Siempre fijar el collar alrededor del cuello del perro de manera que el indicador luminoso Encendido/Apagado esté visible y no contra el pecho del perro.
- Comprobar el estado de la pila del mando tanto como del collar antes de utilizar el aparato y cambiarla cuando el nivel de carga esté débil.
- Cuando la temperatura es inferior a 0°C, las pilas son menos eficaz que a temperatura ambiente. Guardar el mando al abrigo (Ej. un bolsillo de chaqueta) antes de utilizarlo.

• Ajuste del collar

Debe asegurarse que los electrodos estén en contacto con la piel del perro.

- **Si la correa está demasiado suelta, el collar se moverá y los frotamientos repetidos de los electrodos sobre la piel del perro podrían provocar irritaciones y no funcionaría correctamente.**
- **Si el collar está demasiado apretado, su perro tendrá dificultades para respirar.**

La correa está bien ajustada cuando pueden pasar 2 dedos entre la correa y el cuello del collar.

Si su perro tiene que llevar el collar durante un cierto tiempo, cámbielo de posición regularmente alrededor de su cuello para que no le provoque irritaciones. También, se recomienda no dejar puesto el collar varias horas consecutivas.

No dejar nunca el collar más de 8 horas por día sobre el cuello de su perro. Cada vez que le quite o le ponga su collar, verificar que no hay ningún signo de irritaciones.

• Iniciación al collar de adiestramiento

- El período de iniciación puede empezar con cachorros de 6 meses, que ya hayan recibido una educación básica con los rudimentos del adiestramiento: "sentado", "quieto" o por lo menos, algún rapapolvo…
- No se debe poner el collar al perro con mala salud (con problemas cardíacos, epilepsia, u otros) o que tengan trastornos de comportamiento.
- Es necesario un cierto tiempo para que se acostumbre al collar: póngale el collar sin utilizarlo.
- No salte etapas para efectuar un adiestramiento positivo y tranquilo:
  - Escoja un terreno al que su perro esté acostumbrado a frecuentar.
  - Es preciso elegir el momento propicio para presionar el botón: exactamente cuando el perro hace algo incorrecto.
  - Anímelo con caricias: entenderá más rápidamente y aumentará su voluntad de obedecer.
- Le aconsejamos buscar la ayuda de adiestradores profesionales para un adiestramiento adaptado a su perro.

• Precauciones de uso

- **El collar receptor EASY DOG es un producto perfectamente estanco a la inmersión**. Su perro puede bañarse en los ríos sin perjudicar el collar receptor EASY DOG. Para preservar su estanqueidad se recomienda cambiar la junta cada año.
- **Los mandos EASY DOG SOFT y EASY DOG PULSE son estancos al agua (no sumergible)**: en lo posible protegerlos del agua. Puede causar daños irreversibles en caso de que el mando se sumerja en el agua.
- No es conveniente utilizar un collar metálico u otro collar cuando su perro lleve su collar EASY DOG.
- Alejar el mando de objetos sensibles a los campos magnéticos: dicho mando integra un imán permanente que causaría daños irreparables.
- Procurar no guardar ni dejar nunca el aparato expuesto a altas temperaturas.
- Si se prevé no usar el EASY DOG durante un período prolongado del orden de 3 meses, se recomienda **retirar la pila del mando y del collar**.
- Cada 2 años es preciso cambiar las pilas también cuando el aparato haya sido poco usado.
- No dejar nunca pila agotada dentro del aparato (mando y collar); puede perjudicar su producto.
- No deje el EASY DOG SOFT o EASY DOG PULSE al alcance de los niños. Ni ustedes ni los niños deben considerarlo como un juguete.

• Mantenimiento

- Evitar el uso de líquidos volátiles como disolventes o la gasolina para limpiar el aparato. Secarlo con un paño suave empapado de solución de detergente neutra.

- Se recomienda cambiar la junta del collar una vez al año.

- La correa puede ser lavada en la mano con agua jabonosa.

- **<u>En caso de malfuncionamiento</u>**

Antes de atribuir un fallo al aparato es preciso consultar este manual para **comprobar que el problema no sea debido a una pila agotada o a errores de uso**.

En caso de inconvenientes, se aconseja repetir la codificación del collar receptor con el mando (véase § Procedimiento para una nueva codificación).

Proceder a un "reset" del collar EASY DOG de la siguiente manera:
- Sacar la pila de su alojamiento.
- Con una pieza metálica (por ejemplo destornillador, tijeras), poner en contacto durante 2 segundos los dos ganchos que sujetan la pila (véase Fig. 8).
- Insertar de nuevo la pila: se emite un aviso sonoro indicando la colocación correcta de la pila.
- Puesta en servicio su collar EASY DOG ayudándose del mando.

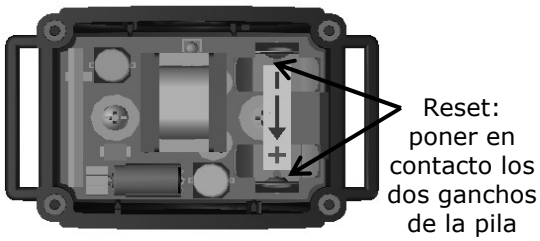

Fig. 8

Si el inconveniente persiste, póngase en contacto **con su distribuidor o con EISPORT S.L. +34.943.127.393**.

Según la magnitud de su problema, puede que tenga que hacernos llegar su producto para ser reparado y testado en nuestra fábrica.

Para cualquier reparación, el servicio Post Venta necesita obligatoriamente:
- el aparato completo
- la fecha de compra (factura o ticket de compra)

Si olvida usted uno de estos elementos, el Servicio Post Venta le facturará el arreglo.

- **<u>Características técnicas</u>**

	Mando a distancia EASY DOG SOFT/EASY DOG PULSE	**Collar receptor**
Alimentación	1 pila de litio 3V tipo CR2032	1 pila de litio 3V tipo CR2
Autonomía	En Stand by: cerca de 6 meses En funcionamiento intensivo: cerca de 1 ½ mes	En Stand by: cerca de 7 meses En funcionamiento intensivo: cerca de 2 meses
Frecuencia (Potencia)	869,525 MHz (25 mW)	869,525 MHz
Antena	Integrada	Integrada
Alcance radio	Cerca de 200 m	
Estanqueidad	Al chorreo	A la inmersión
Seguridad y codificación radio	Asegurado por microcontrolador	Asegurado por microcontrolador
Indicador de carga de la pila o de la batería	Por indicadores luminosos	Por indicador luminoso
Niveles de estímulos	EASY DOG SOFT: no hay estímulos EASY DOG PULSE: 5 niveles	
Temperatura de utilización	Entre – 20°C y + 40°C	Entre – 20°C y + 40°C
Dimensiones	98 mm x 42 mm x 17 mm	68 mm x 43 mm x 38 mm
Peso (con la pila)	36 g	75 g (sin la correa) Correa ajustable al cuello de 20 hasta 50 cm

- **<u>Garantía</u>**

NUM'AXES garantiza el producto contra los defectos de fabricación durante los 2 años consecutivos a su adquisición. Los gastos del transporte ida/vuelta del producto corren exclusivamente a cargo del comprador.

• Condiciones de garantía

1. La garantía será válida únicamente presentando a **NUM'AXES** la fecha de compra (factura o ticket de compra) sin tachaduras.
2. Dicha garantía no cubre ninguno de los siguientes puntos:
   - la renovación de la pila o de la batería
   - el cambio de la correa
   - los riesgos de transporte, directos o indirectos, derivados de la devolución del producto a su **DISTRIBUIDOR o a NUM'AXES**
   - el deterioro del producto resultante de:
     - la negligencia o error del usuario (por ejemplo: mordeduras, roturas, fisuras, etc.)
     - una utilización contraria a las instrucciones o no prevista
     - las reparaciones realizadas por personas no habilitadas
   - la pérdida o el robo
3. Si se reconoce que el producto es defectuoso, **NUM'AXES** lo reparará o lo cambiará, según decida.
4. No se podrá recurrir contra el fabricante **NUM'AXES** en caso de daños ocasionados por una mala utilización del producto o de una avería.
5. **NUM'AXES** se reserva el derecho de modificar las características de sus productos para realizar mejoras técnicas o respetar nuevas normativas.
6. La información de esta guía puede ser objeto de modificaciones sin previo aviso.
7. Fotos y dibujos no contractuales.

• Accesorios

Puede encargar a su distribuidor, en cualquier momento, los accesorios (pilas, correa, electrodos …).

• Reciclaje de aparatos electrónicos al final de su vida

El pictograma que aparece en su producto, significa que el equipo no puede mezclarse con basuras domésticas.
Debe ser entregado en un punto de recogida adecuado para el tratamiento, la valorización y el reciclaje de las basuras electrónicas o bien devolverlo a su distribuidor.

Adoptando este comportamiento, hará un gesto con el medio ambiente, contribuyendo así a la preservación de los recursos naturales y a la protección de la salud humana.

EISPORT S.L.
Avenida Otaola, 13 – 20600 EIBAR (Guipúzcao)
Tel. +34.943.127.393 – Fax +34.943.127.147

www.eisport.com – info@eisport.com

www.eisportanimalia.com – info@eisportanimalia.com